


















この取扱説明書は、下記マークの示す内容にて説明いたしております。


















 警告	怪我や死または物的損害を引き起こす可能性のある内容です。
 注意	障害や物的損害を引き起こす可能性のある内容です。
	絶対してはいけない内容です。
	絶対守らなければならない内容です。

### 電気工事について


-  この製品は単相交流200V仕様です。ご使用になる前に、法的資格を持つ電気工事士に工事を依頼してください。
-  単相・定格250V20A接地極付きコンセントを設置してください。
-  コンセントはD種接地工事をおこなってください。
-  単相200V20A以上の専用回路と漏電遮断機を設置してください。
-  電源プラグは、接地15A防水コードコネクターボディを使用してください。
-  動力用3相200Vはご使用なさないでください。

### 安全にご使用いただくために

-  組立が完成するまでは、決してヒーターに電源を入れないでください。
-  この製品は屋外専用となっています。
-  製品の周囲に引火性のもの（例えばカーテンや家具等）が有れば最低30センチ以上遠ざけてください。
-  プールや浴槽や洗い場の近くでご使用なさないでください。
-  換気のされない場所でのご使用はなさないでください。
-  ガス・ガソリン・灯油・塗料等、引火性の有る化学製品の有る場所では、ご使用なさないでください。
-  ヒーターのグリルカバー金網目の隙間には、どのような物も差し込まないでください。

-  ヒーターを移動させる時には必ず電源プラグをコンセントから抜いて、ヒーターが冷めたのを確認してからおこなってください。
-  ご使用中にヒーター放射部分に手を触れないでください。
-  周囲に小さな子供や動物がいる時には、じゅうぶん監視してください。決してその場から離れないでください。
-  取扱説明に従わない組み立てや、部品への改造は決してなさないでください。
-  この機器は動作中、放射部分以外も（本体頭部及び背面上部等）とても高温になり、電源を切った後も危険です。本体が冷めるまで手を触れないでください。
-  室内でのご使用はなさないでください。
-  どのようなものであっても製品を覆わないでください。電源を切った後の短い時間であっても、燃え出す可能性が有ります。
-  製品に振動を与えたり、ぶついたりしないでください。故障の原因となります。
-  ご使用中は製品を移動したり傾けたりしないでください。
-  修理は、資格のある専門の技術者または弊社へ直接ご依頼ください。
-  電源コードに損傷を確認した時は、資格のある電気工事士または弊社へ連絡し新しい電源コードにお取替え願います。
-  もし子供や体に障害の有る人が使用する時には、必ず大人の監督の下でおこなってください。
-  この製品を布ドライヤーまたはタオルドライヤーとして使用なさないでください。
-  この製品をサウナヒーターとしてご使用なさないでください。
-  この製品の近くでペットを飼わないでください
-  この製品の水洗いはなさないでください。
-  濡れた手でこの製品を操作しないでください

## 設置の仕方

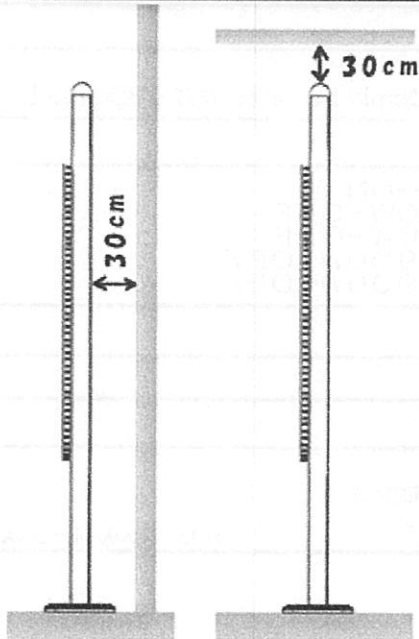


- ❗ 必ず平らな場所に水平を保ち設置してください。
- ❗ 必ず乾いた場所へ設置してください。
- ⊘ この製品は防水規格IPX5となっていますが、雨の当たる場所でのご使用は決してなさないでください。
- ❗ 可燃性材質壁から最低30cm以上の間隔を開けてください。
- ❗ 可燃性材質天井から最低30cm以上の間隔を開けてください。


## メンテナンス

- 必ず電源プラグを抜いてから、湿った布で外側を拭いてください。  
※腐食を及ぼす化学薬品は使用なさないでください。
- カーボンヒーターエレメントの交換・修理は、資格のある電気工事士あるいは弊社へ依頼してください。

## ご使用方法

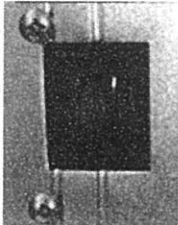

- 1、製品背面下側にある主電源スイッチを押し、製品前面にあるコントロールパネルの中央下ランプが赤く点灯するのを確認してください。

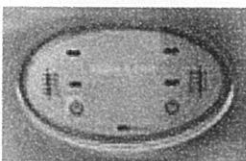

- 2、前面パネルの左右下側のボタンを押してください。

左側ランプ点灯(900W)弱  
右側ランプ点灯(900W)弱  
左右両側ランプ点灯(1800W)強

※電源を入れじゅうぶんな熱かさを体感するまで約5分程かかります。

製品仕様

製品名 (品番)	電気ヒーター (EPH-18SL)
サイズ	高さ1.6m
設置箇所	屋外専用 クリアランス (可燃性天井から30cm以上、可燃性壁から30cm以上)
消費電力	1800W (900W+900W)
動作モード	(主電源スイッチ) ON-OFF-ON (手動スイッチ右) OFF-900W-OFF (手動スイッチ左) OFF-900W-OFF (リモートスイッチ右) OFF-900W-OFF (リモートスイッチ左) OFF-900W-OFF
安全装置	転倒時電源遮断装置
電源コード	2.4m
保障期間	お買上の日から1年間
発売元 お問合せ先	有限会社いけだや 〒969-1169福島県本宮市本宮字小原田15 TEL0243-33-4383 (9:00~17:00)

<http://www.ikedaya.net>

# 梱包時PPバンドの使用方法

①



輪をつくる。

②



つくった輪をストッパーに通す。

③



1本の足を輪の中に折りたたむ。

④



バンドを矢印の方向に引っ張る。

⑤



荷物に回したもう片方のバンドも同様に通す。

⑥



ひもを両端に引っ張り、しっかり締める。